


NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

VALVE
VÁLVULA


IN-WALL 2- OR 3-WAY DIVERTER ROUGH
DESVIADOR EN PARED DE 2 O 3 VÍAS EN BRUTO

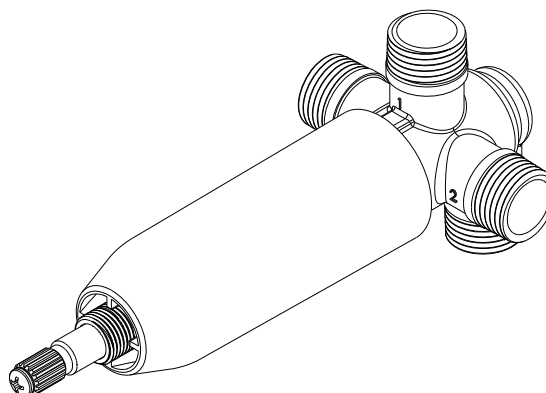

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL


NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1

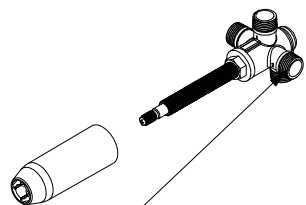


4X 1/2" NPT (ext)
1/2" SWEAT (int)

2

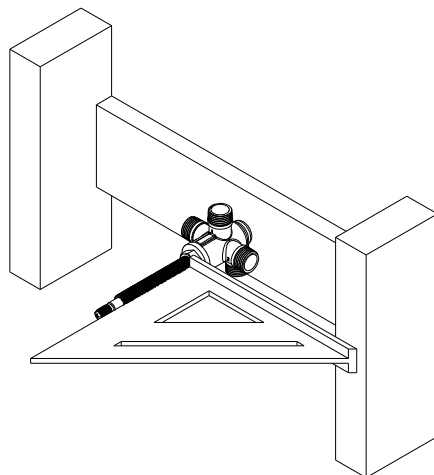


3

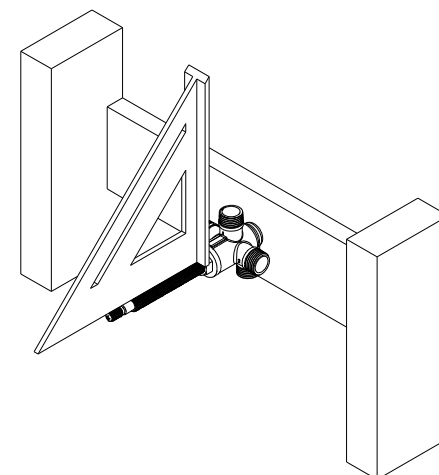


4

SECURE VALVE TO FRAMING
ASEGURE LA VÁLVULA AL MARCO

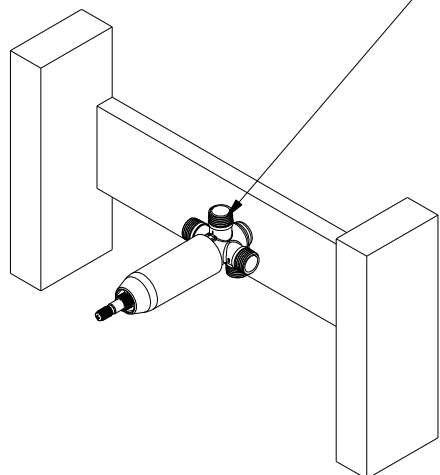


5

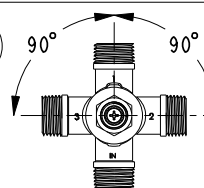

DEFAULT CONFIGURATION IS 3 WAY
LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA ES DE 3 VÍAS


OPTIONAL 2 WAY WASHER INSTALLATION
INSTALACIÓN OPCIONAL DE LAVADORA DE 2 VÍAS

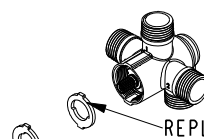

REPLACE DEFAULT WASHER
REEMPLACE LA ARANDELA PREDETERMINADA

OPTIONAL 2 WAY WASHER
LAVADORA DE 2 VÍAS OPCIONAL

CAP UNUSED PORT
TAPAR PUERTO NO UTILIZADO

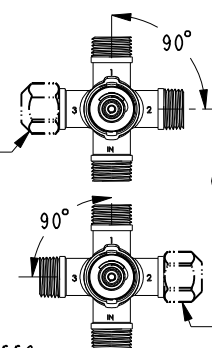

2 WAY WASHER ORIENTATION
ORIENTACIÓN DE LA ARANDELA DE 2 VÍAS

NOT INCLUDED
NO INCLUIDO




Unused outlet port cannot be used as a shut off.
El puerto de salida no utilizado no se puede utilizar como cierre.

6



To prevent severe damage to the valve, any solder/braze process must be performed at a minimum of 4" [101.6] mm from ports. Otherwise, the cartridges **MUST** be removed from the valve body and reinstalled to 6-8 FT-LBS torque.

Para evitar daños graves a la válvula, cualquier proceso de soldadura/soldadura fuerte debe realizarse a una distancia mínima de 4" [101,6] mm de los puertos. De lo contrario, los cartuchos **DEBEN** retirarse del cuerpo de la válvula y volver a instalarse a un par de 6-8 FT-LBS.

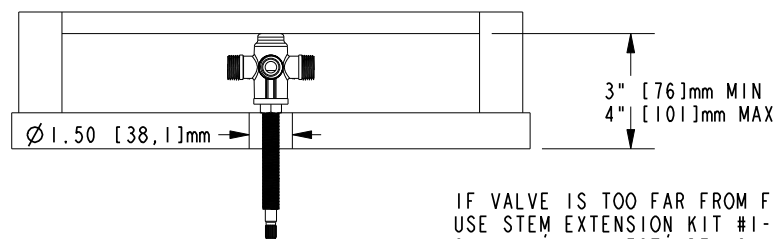

IF VALVE IS TOO FAR FROM FINISHED WALL
USE STEM EXTENSION KIT #I-384 (SOLD SEPARATELY).
SI LA VÁLVULA ESTÁ DEMASIADO LEJOS DE LA PARED TERMINADA
USE EL KIT DE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO #I-384 (SE VENDE POR SEPARADO).