

NEWPORT BRASS


Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

VALVE VÁLVULA


IN-WALL ROUGH MONTAJE EN CUBIERTA

IN-LINE OUTLET SALIDA EN LÍNEA

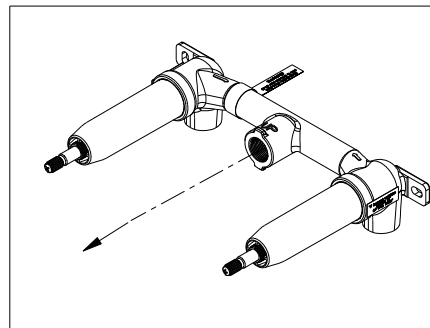

OR

OFFSET OUTLET SALIDA OFFSET

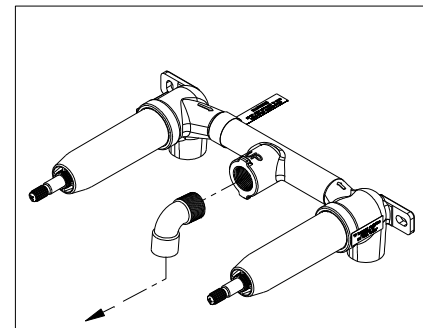


REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTO

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL


NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1

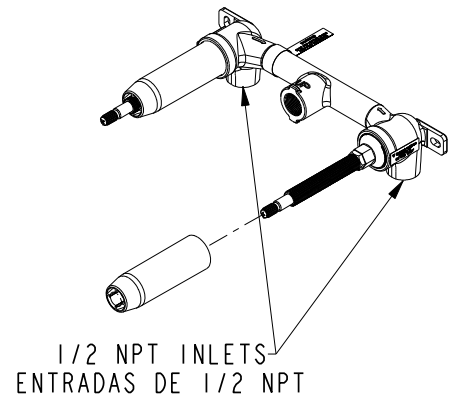


1/2 NPT INLETS
ENTRADAS DE 1/2 NPT


2

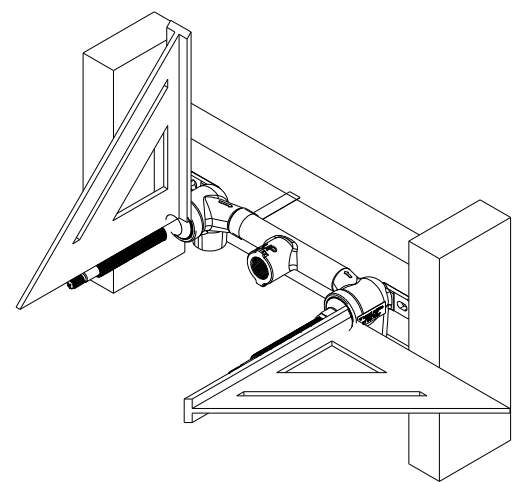

3

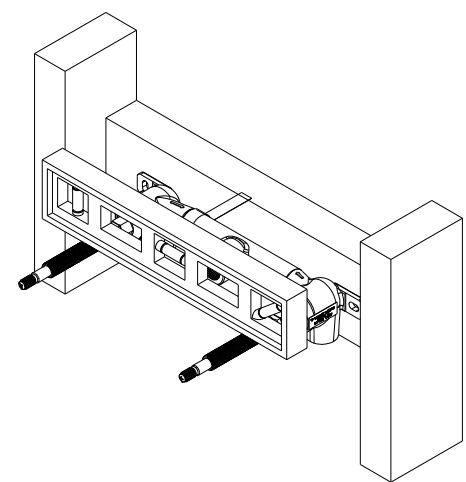


4

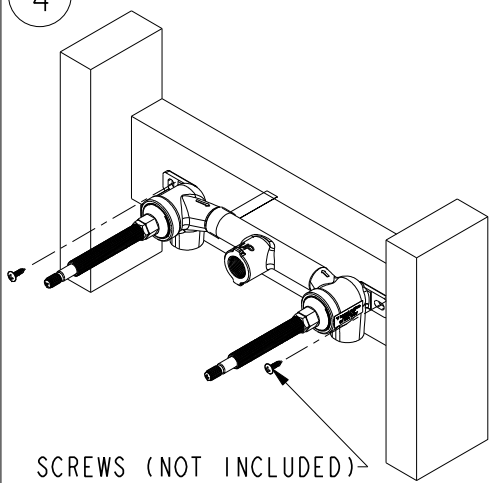

SCREWS (NOT INCLUDED)
TORNILLOS (NO INCLUIDOS)

5a

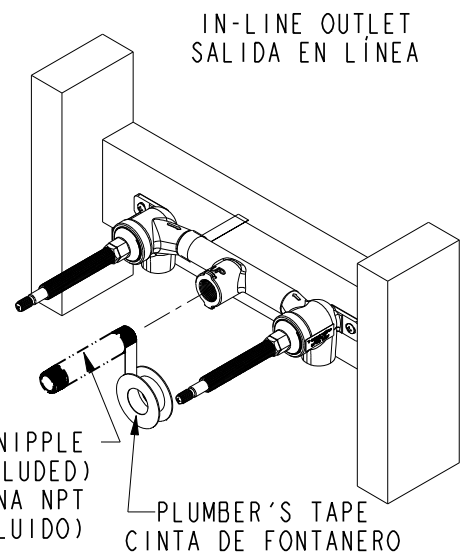


IN-LINE OUTLET
SALIDA EN LÍNEA

1/2 NPT NIPPLE
(NOT INCLUDED)
1/2 TETINA NPT
(NO INCLUIDO)

PLUMBER'S TAPE
CINTA DE FONTANERO


5b

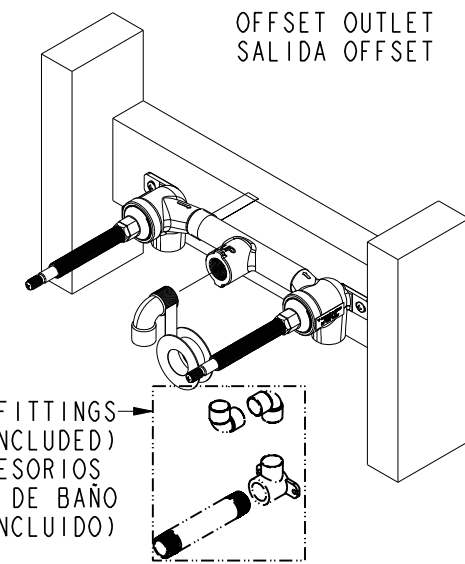

OFFSET OUTLET
SALIDA OFFSET

BATH DROP FITTINGS
(NOT INCLUDED)
ACCESORIOS
DE CAÍDA DE BAÑO
(NO INCLUIDO)


6

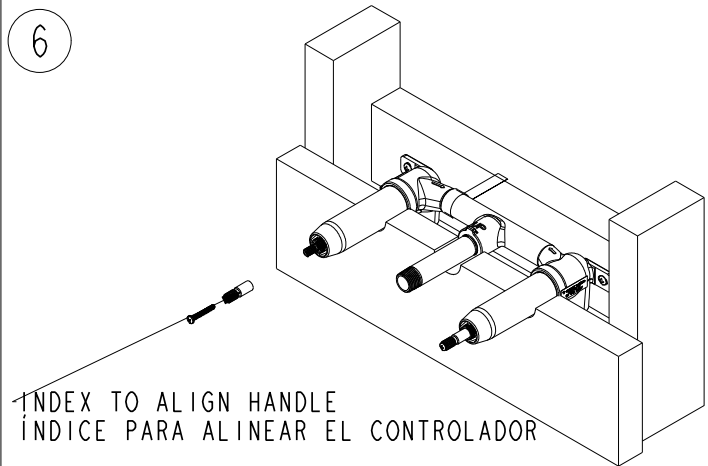

INDEX TO ALIGN HANDLE
ÍNDICE PARA ALINEAR EL CONTROLADOR



To prevent severe damage to the valve, any solder/braze process must be performed at a minimum of 4" [101.6] mm from ports. Otherwise the cartridges must be removed from the valve body and reinstalled to torqued valves.
Para evitar daños graves a la válvula, cualquier proceso de soldadura/soldadura fuerte debe realizarse a un mínimo de 4" [101,6] mm de los puertos. De lo contrario, los cartuchos deben retirarse del cuerpo de la válvula y volver a instalarse a los valores de par.

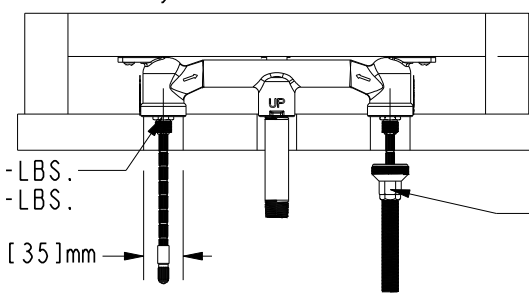

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.

Ø 1-3/8" [35]mm

3-1/4" [83]mm MIN
4-1/2" [114]mm MAX

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.